


Niedrige Viskosität • Low Viscosity • Basse Viscosité


(PP, PE, PS, SB)

HTB/STB CTB/CTT
HTT/STT CTX
HTX/STX

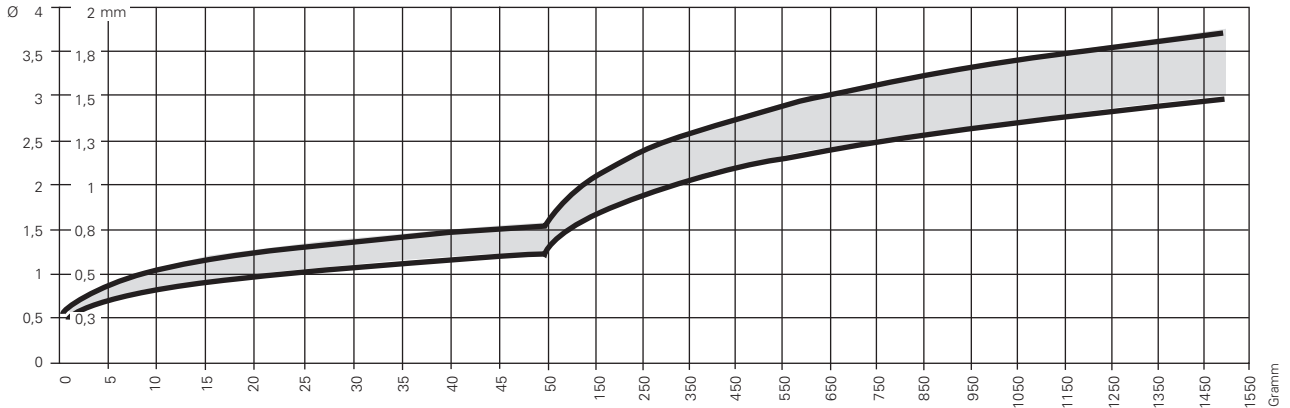

Mittlere Viskosität • Medium Viscosity • Viscosité Moyenne (ABS, SAN, POM-CO, PMMA, EPDM, PA, PBT, PET)


HTB/STB CTB/CTT
HTT/STT CTX
HTX/STX

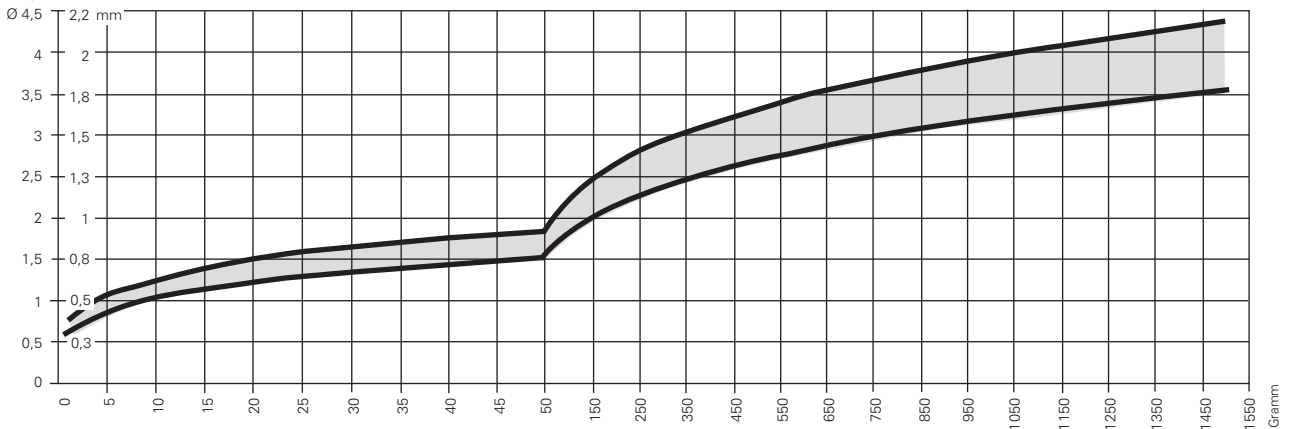

Hohe Viskosität • High Viscosity • Haute Viscosité

(PC, PPS, PSU, POM-H, PES, PPO, PEI, TPE, PUR, PC-ABS)

HTB/STB CTB/CTT
HTT/STT CTX
HTX/STX

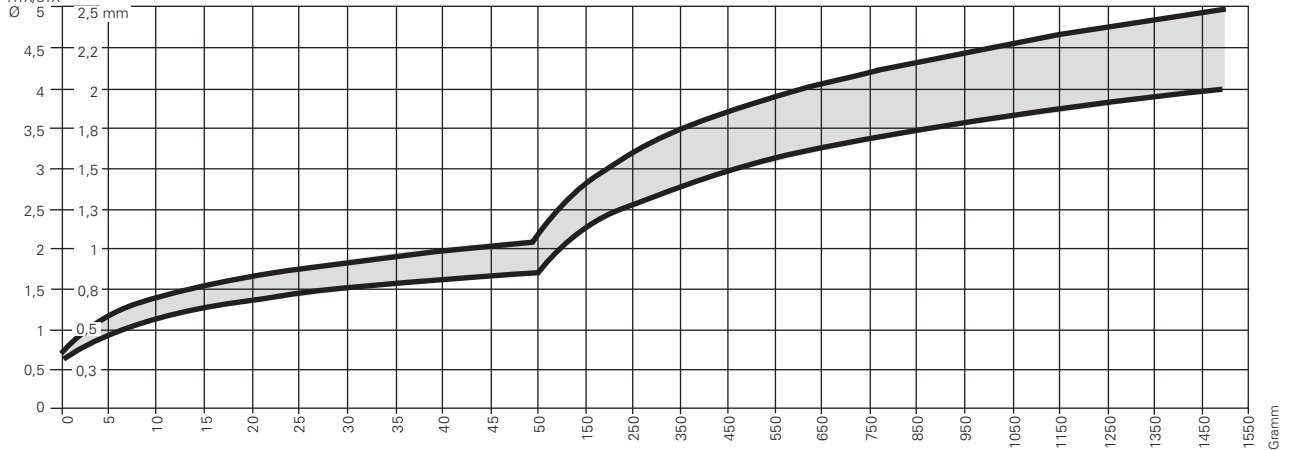

Spritzresthöhe • Gate vestige • Hauteur du point d'injection:

HTB/STB HTT/STT $\approx 0,5 \times \varnothing$ CTB/CTT $\approx 1 \times \varnothing$

Alle Angaben sind lediglich Empfehlungen aufgrund unserer Berechnungen und Erfahrungen, daher können wir keine Garantie übernehmen.

All figures are recommendations based on our calculations and experiences, therefore we cannot provide any guarantee.

Ces données sont issues de nos calculs ainsi que de notre expérience. Il s'agit de conseils et nous ne pouvons être tenus responsables d'aucune garantie.